

novistar

PACK DJ POWER COVER*

ED 933255



MODE D'EMPLOI

*Produit livré sans PC et sans clé USB

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.

Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Installez l'appareil à un endroit stable.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- N'installez pas l'appareil:
 - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
 - Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques).
 - Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur.
 - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
 - A des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne gênez pas l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Laissez une distance d'au moins un mètre entre le produit et tout matériel inflammable.
- La prise courant doit demeurer aisément accessible.
- Avant tout branchement, vérifiez:
 - Que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
 - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- Cet appareil n'est pas étanche et ne convient pas aux éclaboussures. Si du liquide ou de la moisissure a pénétré dans l'appareil, veuillez immédiatement débrancher l'appareil et contactez notre service technique ou revendeur pour réparations.
- La température ambiante doit être comprise entre 20 et 40°C.
- Le produit peut atteindre une température de fonctionnement de 60°C.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur les instructions importantes d'entretien et d'utilisation.

Lisez attentivement le mode d'emploi.



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de " tension dangereuse " non isolée à l'intérieur du produit, celle-ci étant d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique....



UTILISATION DE L'APPAREIL

CHAMPS MAGNETIQUE

ATTENTION: Ne pas placer des appareils sensibles tels que des préamplificateurs ou lecteurs de cassettes directement au dessus ou en dessous de l'appareil.

L'amplificateur possède un champ magnétique puissant qui peut provoquer des interférences dans des appareils non blindés qui se trouvent à proximité.

Les points les plus forts se trouvent en dessous et au-dessus de l'appareil. Placez l'amplificateur en bas du rack et le préamplificateur et autres appareils sensibles au-dessus.

Ce produit est un équipement spécial d'amplification du son. Il est prévu pour une utilisation uniquement en intérieur.

► Déballage et inspection

- Avant l'installation et son utilisation, vérifiez si votre appareil n'est pas endommagé et s'il est complet. En cas de problème, retournez-le à votre revendeur ou service technique.
- Pour éviter tout risque d'accident, mettez tous les emballages hors de la portée des enfants.

► Spécifications techniques:


Tension d'entrée	AC 230V ~ 50Hz
Puissance	300W
Type de fusible	F3AL 250V

► Branchement et utilisation

- L'installation, l'opération, la maintenance et les réparations doivent être effectués par un professionnel qualifié, et assurez-vous que toutes les interventions sont effectuées selon ce mode d'emploi.
- Installez votre appareil dans une pièce bien ventilée, dans un endroit plat et stable. Evitez les endroits où il pourrait avoir des échauffements.

- Laissez un espace suffisant (minimum 20 cm) autour de l'appareil pour s'assurer d'une bonne ventilation.

FACADE :

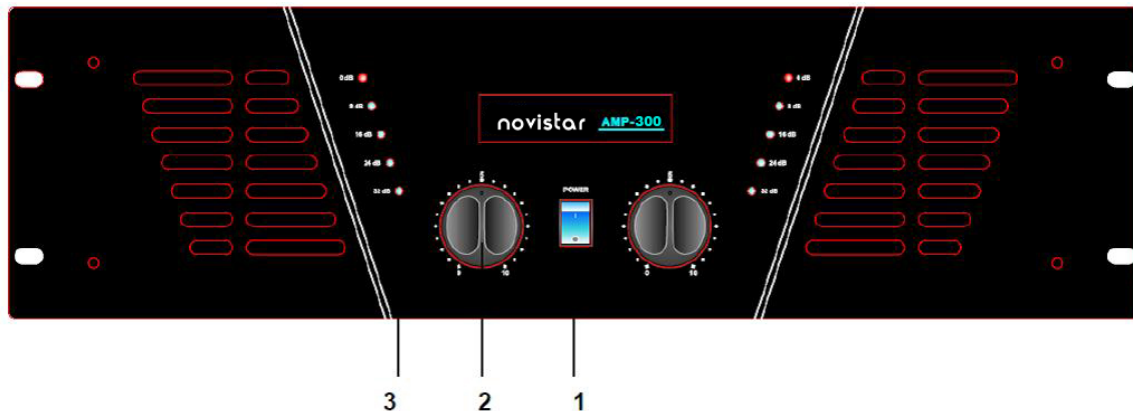

Réglages en Façade :

1. Interrupteur M/A avec LED de tension

2. Contrôle de Gain

Contrôle du gain d'entrée qui permet d'atténuer le signal d'entrée qui est envoyé dans les différents canaux de l'amplificateur.


La plage de variation des valeurs dB est la suivante :

Entièrement fermé (le signal est à zéro et n'est donc pas acheminé vers les canaux de l'amplificateur) ou entièrement ouvert (c'est-à-dire à puissance nominale : le signal n'est pas atténué du tout et acheminé avec la même puissance qu'il est arrivé).

3. Afficheur à LED

Indique le niveau de sortie master.

ARRIERE :

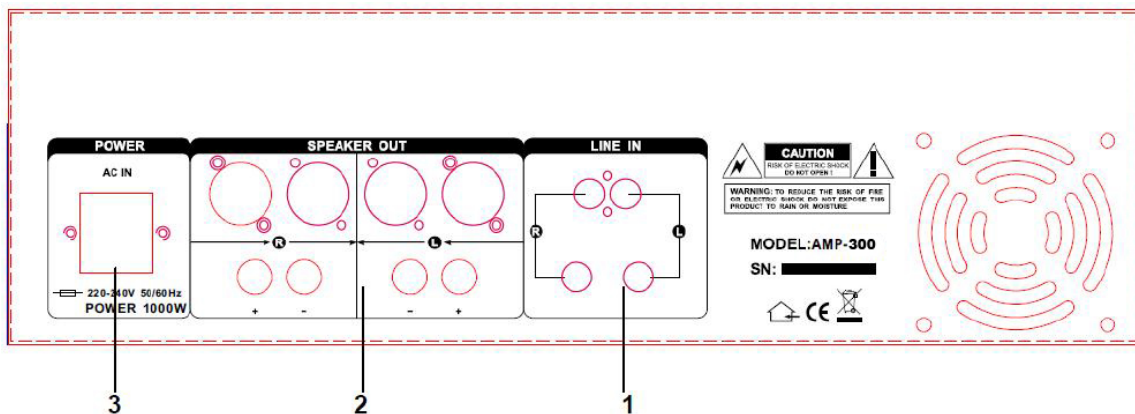

Branchements à l'arrière

1. Entrée ligne

Jacks : Ces connecteurs sont connectés en parallèle aux connecteurs RCA correspondants. Cela permet de brancher un deuxième amplificateur en série sur le premier. Il est donc envisageable d'envoyer le même signal dans plusieurs amplificateurs afin d'obtenir un son plus puissant.

2. Sortie Haut-parleurs

Bornier ou XLR/Jack (impédance minimum 4 Ohms)

Note : Afin de ne pas endommager les haut-parleurs, ne branchez que des haut-parleurs qui correspondent en impédance et en puissance aux valeurs de l'amplificateur. Utilisez exclusivement des câbles haut-parleur

et jamais de câbles signal tels qu'ils sont utilisés pour des microphones, des instruments de musique et des appareils audio en général.

3. Alimentation

Secteur

	AMP 300
Puissance musicale	2 x 240W 4Ω
	2 x 160W 8 Ω
Distorsion harmonique totale	>0.5%
Gamme de fréquence 20-20.000Hz	>0.5dB
Bruit	>98dB
Séparation chaine (f=1kHz)	>82dB
Niveau d'entrée	>0dB
Impédance d'entrée	>10k Ω

INSTALLATION

Branchement électrique

Avant de brancher l'amplificateur sur une prise murale, vérifiez toujours que :

- ☐ La prise est reliée à la terre et conforme aux normes de sécurité. En cas de doute, consultez un électricien.
- ☐ La tension secteur correspond à celle indiquée au dos de l'appareil (+/-10%)
- ☐ L'interrupteur M/A est en position Arrêt
- ☐ L'amplificateur est éteint avant de débrancher le câble secteur.

Mise sous tension et Arrêt

Mettez toujours l'amplificateur sous tension en dernier, après tous les autres composants de votre installation audio et éteignez-le en premier. Réglez tous les contrôles au minimum afin d'éviter des bruits désagréables et potentiellement dommageables.

Installation et Mise en Service

Votre amplificateur est un appareil de haute puissance. Il doit être installé à un endroit bien ventilé, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, des chocs et de la poussière. Vous éviterez ainsi des dysfonctionnements, des défaillances, des chocs électriques et le risque d'incendie. L'air de refroidissement pénètre par les orifices en façade et s'échappe par les ouvertures au dos de l'appareil. Une bonne ventilation est donc primordiale. Si vous installez l'amplificateur dans un rack ou un flight case, veillez à ne pas obstruer le flux d'air. N'installez jamais l'amplificateur dans un rack ou un flight case fermé étant donné qu'une partie de la chaleur se dissipe également par le fond métallique. Il est recommandé de laisser au moins un compartiment (1U) en dessous de l'amplificateur libre.

Branchements Audio

Avant d'effectuer des branchements, veillez à éteindre tous les appareils que vous souhaitez connecter ensemble. N'utilisez que des câbles de qualité appropriés à cette utilisation. Manipulez les câbles avec soin et vérifiez régulièrement la circulation d'air. N'attrapez les cordons que par les fiches. Ne jamais débrancher un cordon avec force. Enroulez toujours les câbles sans faire de nœuds ni de pliures afin d'augmenter leur durée de vie, d'assurer un bon fonctionnement et une performance optimale.

Prévention et Détection d'Interférences

Assurez-vous que l'amplificateur sera installé à un endroit exempt de radiations industrielles ou de hautes fréquences. Evitez d'installer l'amplificateur à proximité d'un poste de radio, de télévision ou d'un téléphone portable. Ces appareils sont sources de parasites.

Lorsque vous connectez les autres composants de votre installation audio, évitez la formation de boucles de masse qui diminuent les excellentes qualités sonores et constituent un risque potentiel. La meilleure manière (bien que pas toujours réalisable) pour éviter des boucles de masse, consiste à relier la masse de tous les appareils à un seul point central (branchement en étoile). Le point central d'une installation de sonorisation est la table de mixage.

Afin de déterminer la cause des interférences, branchez les différentes sections de la table de mixage dans l'ordre suivant sur les autres appareils. Ne continuez les branchements d'un autre appareil que lorsque vous aurez vérifié le son.

Sorties : Amplificateur et Haut-parleurs (sorties Master)

Amplificateur et moniteurs (sorties AUX)

Effets (sorties AUX ou entrée/sorte d'effet)

Entrées : Instruments avec signal de ligne (claviers, échantillonneurs, enregistreurs, etc.)

Microphones (l'un après l'autre)



UTILISATION DE L'APPAREIL

CHAMPS MAGNETIQUE

ATTENTION: Ne pas placer des appareils sensibles tels que des préamplificateurs ou lecteurs de cassettes directement au dessus ou en dessous de l'appareil.

L'amplificateur possède un champ magnétique puissant qui peut provoquer des interférences dans des appareils non blindés qui se trouvent à proximité.

Les points les plus forts se trouvent en dessous et au-dessus de l'appareil. Placez l'amplificateur en bas du rack et le préamplificateur et autres appareils sensibles au-dessus.

Ce produit est un équipement spécial de répartition des signaux audios. Il est prévu pour une utilisation uniquement en intérieur.

► Déballage et inspection

- Avant l'installation et son utilisation, vérifiez si votre appareil n'est pas endommagé et s'il est complet. En cas de problème, retournez-le à votre revendeur ou service technique.
- Pour éviter tout risque d'accident, mettez tous les emballages hors de la portée des enfants.

► Spécifications techniques:

Tension d'entrée	AC 220-240V ~ 50Hz
Puissance	10W
Type de fusible	F1A

► **Branchement et utilisation**

- L'installation, l'opération, la maintenance et les réparations doivent être effectués par un professionnel qualifié, et assurez-vous que toutes les interventions sont effectuées selon ce mode d'emploi.
- Installez votre appareil dans une pièce bien ventilée, dans un endroit plat et stable. Evitez les endroits où il pourrait avoir des échauffements.
- Laissez un espace suffisant (minimum 20 cm) autour de l'appareil pour s'assurer d'une bonne ventilation.

FACADE :



1. MICROPHONES :

DJ/MIC possèdent leur propre contrôle de niveau et une section d'égalisation à 2 bandes.

2. TALKOVER

Interrupteur pour activer ou désactiver la fonction Talkover

3. CROSSFADER

Le crossfader permet de mélanger deux sources. Il est amovible et peut être facilement remplacé.

4. SELECTEURS DE CANAUX

Ils permettent de commuter entre l'entrée Ligne et l'entrée Phono/Micro sur chaque canal.

5. MASTER :

Ce contrôle gère la sortie générale de la table de mixage (Master) vers le système de sonorisation.

6. DISPLAY :

La table de mixage possède deux afficheurs à LED, l'un pour la sortie gauche et l'autre pour la sortie droite. Ils indiquent le niveau de sortie de la table de mixage.

7. POWER :

Interrupteur Marche/Arrêt

8. NIVEAU DU CASQUE

Il contrôle le volume de sortie du casque. Veillez à ne pas régler le volume trop fort car vous risquez d'endommager non seulement votre ouïe mais aussi le casque. Sélectionnez le canal à écouter dans le casque au moyen du bouton CUE SELECTOR.

9. HEADPHONE(CASQUE)

Jack 6,35mm pour le branchement d'un casque

10. CUE SELECTOR

Sélectionnez le canal que vous souhaitez écouter dans le casque.



11. ENTREE D'ALIMENTATION

Vérifiez que votre tension secteur correspond à celle requise pour la table de mixage à savoir 230Vac 50/60Hz.

12. FADERS CANAUX

Ces potentiomètres règlent le niveau de sortie pour chaque canal.

13. SORTIES RCA et MASTER

Sorties RCA asymétriques de niveau ligne gauche & droite.

14. CANAL4

Fiches d'entrées pour les sources Ligne 4 et Micro 2 branchées sur le canal 4

15. CANAL3

Fiches d'entrée pour les sources de niveau ligne branchées sur le canal 3

16. CANAL2

Fiches d'entrée pour les sources PHONO& LIGNE branchées sur le canal 2

17. CANAL1

Fiches d'entrée pour les sources PHONO& LIGNE branchées sur le canal 1

Section USB

Lecteur USB/SD MP3/WMA avec IR

1. Accepte des clés USB & des cartes SD
2. Lit des fichiers MP3, WMA&WAV
3. Dimensions de l'écran LCD: 22x9 mm

◀/Vol- En mode USB/SD mode, appuyez brièvement sur cette touche, pour revenir au début du titre précédent. Maintenez la touche enfoncée pour réduire le volume.

▶/Vol+ En mode USB/SD mode, appuyez brièvement sur cette touche, pour aller au début du titre suivant. Maintenez la touche enfoncée pour augmenter le volume.

TOUCHE REPEAT

En mode USB/SD appuyez brièvement sur cette touche pour passer dans les modes de lecture dans l'ordre suivant: "Unique/Aléatoire/Flood/Normal". La LED REPEAT s'allume en orange lorsque le mode «Single» (unique) est sélectionné.

Touche ▶ II PLAY/PAUSE

En mode USB/SD, appuyez brièvement sur cette touche pour basculer entre lecture et pause.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

ENTREES:

Micro DJ.....	1.5mV/1K Ohm asymétrique
Phono.....	3mV/680 Ohms
LIGNE.....	150mV/27K Ohms

SORTIES:

REC.....	350mV/5,6 kOhms
MASTER.....	0 dB 1V/5,6 kOhms

GENERAL:

Bande passante.....	20Hz-20KHz
THD.....	0.03%
Rapport S/B.....	>80 d B
Impédance du casque.....	32 Ohms

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter des réparations, veuillez entretenir votre appareil.

Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits qui pourraient l'endommager (par exemple produits abrasifs, nettoyant vapeur, etc.).

Conseils de nettoyage :

- ▶ L'appareil doit être éteint, débranché et refroidi avant l'entretien.
- ▶ Pour nettoyer le corps extérieur de la machine, utilisez un chiffon sec et doux.
- ▶ Au moins une fois par an, ouvrez l'appareil et nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un petit aspirateur.

RANGEMENT

Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

  	Importé par 1002910 pour : ELECTRO DEPOT 1 route de vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL	Fabriqué en RPC
---	--	------------------------